




FLYSTEENO


Guía Rápida Español

Detalles del Producto

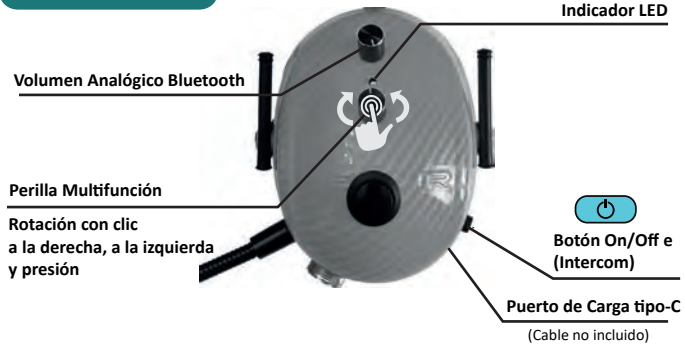


Operaciones Básicas

Encendido ON



Apagado OFF




Volumen del Teléfono MÁS+



Volumen del Teléfono MENOS-



Cambio de Idioma de los Auriculares



Activar Comando de Voz



*(Presiona el botón de encendido + multifunción)
*(Solo ingles y español)


*(Funciona solo cuando está conectado al teléfono)

Control de Nivel de Batería

Verificar desde el Teléfono





Escucha el recordatorio vocal (Presiona con los auriculares apagados)



Emparejamiento con Teléfono/MP3/GPS


Con los auriculares apagados, presiona el botón de encendido/apagado durante 8 segundos




*(El indicador LED comenzará a parpadear en azul/rojo)

Procede a emparejar el teléfono siguiendo sus instrucciones


Función de Compartir Música

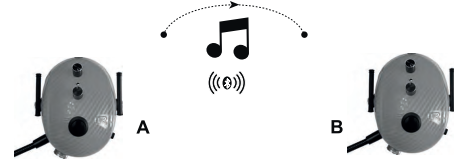

Iniciar Compartir de A a B





B puede pausar la música



"Iniciar Compartir"

Consejos: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado y ninguno de los dos esté emparejado con otros dispositivos.

Desactivar Compartir



"Desactivar Compartir"

Consejos: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado y ninguno de los dos esté emparejado con otros dispositivos.

Operaciones de Llamadas

Responder/terminar una llamada



Rechazar llamada



Terminar llamada



Activar Comando o llamada de voz (Google o Siri)



Activar/Desactivar la función de respuesta automática



Control de música

Reproducción/Pausa



Siguiente Canción



Última Canción



Cambio de Música/Radio FM



Operaciones de Radio FM

Encender/Apagar la Radio FM



Siguiente estación



Estación anterior



Reproducir/Pausar Radio FM



Emparejamiento con Bluetooth de otras marcas

Desde auriculares encendidos:





2. Seguir las instrucciones para emparejar el Bluetooth de otra marca

*Bluetooth de otra marca

Presiona la perilla multifunción durante 8 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo/azul

3. Presiona el botón de Encendido/Apagado en los Auriculares Flysteenvoo

Emparejamiento entre dos Auriculares

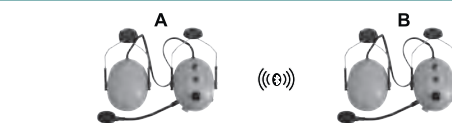

Con los auriculares apagados, mantén presionado el botón de Encendido/Apagado durante 8 segundos en los auriculares A y B



Luego, presiona el botón de Encendido/Apagado una vez en los auriculares A o B y espera el emparejamiento

Comienza/Termina comunicación Intercom





Restablecer emparejamientos anteriores

Con los auriculares encendidos, mantén presionado el botón de Encendido/Apagado durante 8 segundos



Emparejamiento para Conversación en Grupo

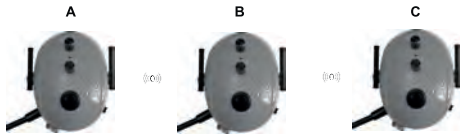

Empareja A y C, luego vuelve a encender B. En este punto, A y C están conectadas en Intercom

Después del emparejamiento, debes presionar el botón de Encendido/Apagado una vez en A, B y C para entrar en el grupo intercomunicador, y dos veces para salir.



Sugerencias: Si alguno se desconecta del grupo, haz clic en el botón de Encendido/Apagado para conectarte con el siguiente, haz doble clic en el botón de Encendido/Apagado para conectarte con el último.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se invita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un enchufe en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Las modificaciones o alteraciones no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

WWW.FLYSTEEVOO.COM



info@flysteevoo.com